MODE D'EMPLOI

ASPIRATEUR

VC3F

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.

3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser votre aspirateur.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Afin de diminuer le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures:
1. Ne laissez jamais l'aspirateur sans surveillance, une fois que vous avez branché la prise. Enlevez la fiche de la prise quand vous n'utilisez pas l'aspirateur ou avant de le nettoyer.
2. Afin d'éviter le risque d'électrocution, n'utilisez jamais l'aspirateur dehors ou sur des surfaces humides.
3. Cet aspirateur n'est pas un jouet. Soyez très attentif si l'aspirateur est l'utilisé par ou même près des enfants.
4. L'aspirateur ne peut être utilisé que selon les indications données dans ce mode d'emploi. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou la prise sont endommagés. Si l'aspirateur ne fonctionne pas convenablement, s'il est tombé ou endommagé, si l'appareil a été mis dehors ou s'il a été immergé, emportez votre appareil à un électricien qualifié.
6. Ne tirez pas le cordon électrique. Le cordon n'est pas une manette. Veillez à ce que le cordon ne soit pas pressé dans une porte et qu'il ne soit pas déroulé le long des coins ou des objets aigus.
7. Ne tirez pas au cordon électrique afin de retirer la fiche de la prise de courant.
8. N'aspirez pas des cenres ardentes, du plâtre, de la boue, des pièces trop grosses comme des débris de verres, des opbjets pointus, etc.
9. N'utilisez jamais votre aspirateur à proximité de liquides inflammables ou de gaz.
10. Ne touchez jamais la prise ou l'aspirateur lorsque vous avez les mains humides.
11 Ne rien enfoncer dans les orifices de l'aspirateur. Veillez à ce qu'aucun des orifices ne soit obstrué. Si c' était quand même le cas, n'utilisez pas l'appareil.
12. Evitez le contact entre les vêtements flottants, vos cheveux, vos doigts ou d'autres parties de votre corps et l'aspirateur ou ses pièces mouvantes.
13. Soyez très prudent lorsque vous passez les escaliers à l'aspirateur.
14. SI LE CABLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈS VENTE OU DES PERSONNES DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER.

DESCRIPTION DES PIECES DETACHEES

1. Bouton marche/arrêt
2. Bouton enrouleur cordon
3. Réglage de l'aspiration
4. Indication remplacement sac à poussières
5. Bouton raccord
6. Bouton ouvrir couvercle sac à poussières
7. Suceur brosse
8. Flexible
9. Accessoires
10. Couvercle du filtre Hepa

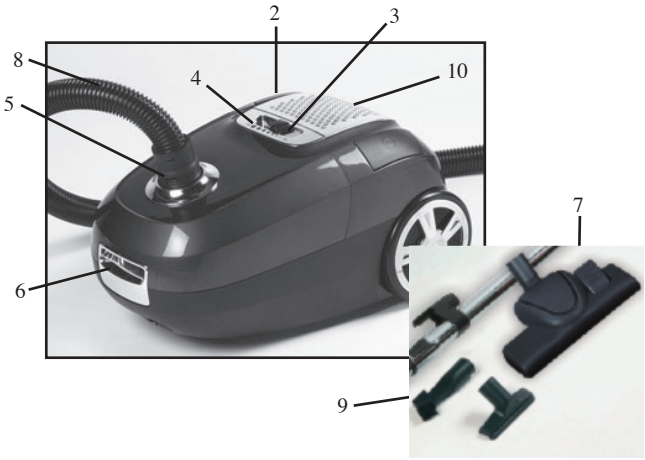

MONTAGE

1. Montez le raccord flexible dans l'anneau de l'aspirateur.
2. Raccordez le tuyau métal et le flexible.
3. Raccordez le suceur brosse et les tuyaux.

MODE D'EMPLOI

1. Bouton enrouleur cordon :
Tirez au cordon pour avoir la longueur du cordon désirée. Veillez à ne pas dépasser la ligne rouge indiquée sur le cordon. Prenez la fiche dans vos mains en enroulant le cordon.
Vous pouvez appuyer avec le pied sur le bouton enrouleur cordon afin d'enrouler le cordon à nouveau.

2. Réglage de l'aspiration :
Utilisez le bouton pour adapter la force aspiratrice de votre appareil.

3. Si le signal rouge indiquant le remplacement du sac à poussières est visible, il faut contrôler les choses suivantes :
- si le sac est plein, il faut remplacer le sac
- si quelque chose bloque le sac à poussières, enlevez-le immédiatement.

REMPLACEMENT DU SAC A POUSSIERES

L'aspirateur ne peut pas être utilisé sans sac à poussières. Si le sac à poussières est plein ou déchiré, il faut le remplacer immédiatement.

1. Tirez le bouton du couvercle du sac à poussières afin de l'ouvrir.
2. Enlevez le sac à poussières et placez un nouveau sac dans la position correcte.

NETTOYAGE

1. LE FILTRE MOTEUR

Le filtre moteur se trouve dans le compartiment du sac à poussière. Si le filtre moteur de votre aspirateur est visiblement sale, il suffit de le nettoyer ou de le remplacer. CELA AMÉLIORA L'EFFICACITÉ ET PROLONGERA LA DURÉE DE VIE DE VOTRE ASPIRATEUR. IL EST RECOMMANDÉ DE NETTOYER LE FILTRE AU MOINS 2 FOIS PAR AN.

1. Enlevez le filtre.
2. Nettoyez-le profondément.
3. Laissez-le sécher en plein air.
4. Mettez-le à nouveau dans l'aspirateur.

2. LE FILTRE HEPA

Si le filtre Hepa (qui se trouve au dessus) est sale, il est nécessaire de nettoyer ou de remplacer ce filtre. QUAND LE FILTRE EST SALE, LA FORCE ASPIRATRICE LAISSERA À DÉSIRER AVEC COMME CONSÉQUENCE UNE SURCHAUFFE DE VOTRE APPAREIL. CE QUI PEUT MENER À UN DÉFAUT DE VOTRE ASPIRATEUR.

1. Enlevez le couvercle derrière lequel se trouve le micro-filtre.
2. Nettoyez soigneusement le filtre en le battant. Ne pas laver !
3. Remettez le filtre à sa place.
4. Mettez le couvercle à nouveau à sa place.

Bulletin de commande pour pièces détachées du QUIGG-VC3F aspirateur.

Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste à l`adresse suivante AVANT LE PAIEMENT.

BENCO INTERNATIONAL
Bouwelven 12A
2280 Grobbendonk
Belgique

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Le soussigne commande :

	Quantité	Prix unique	Prix total
Suceur universel		7,20 €	
Petit suceur		3,60 €	
Suceur long		2,70 €	
Set de 5 sacs et 1 filtre moteur		4,99 €	
Flexible		5,70 €	
Frais d'envoi			9,00 €
TOTAL			

Le prix de transport mentionné est valable 3 mois après l'action. Passé cette période, le prix du transport sera adapté aux tarifs de transport en vigueur à ce moment-là.

Paiement à l'avance par chèque avec mention QUIGG-VC3F

Nom : _____

Adresse : _____

_____

_____

Tel. : _____

Date + signature :